

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FÖR BASIC UTESPA



Följ oss på FACEBOOK, då kommer du att vara bland de första som får information om nya produkter, skötselansvisningar och upplevelser. www.facebook.com/novitekspa

<u>TILL KUNDEN</u>	<u>3</u>
PRODUKTLISTA	3
<u>INSTALLATION</u>	<u>3</u>
INSTALLATIONSPLATS	3
INSTALLATION INOMHUS	3
INSTALLATION UTOMHUS	4
ELINSTALLATION	4
INSTALLATION AV FILTERPATRON	5
<u>SÄKERHETSANVISNINGAR</u>	<u>6</u>
<u>IBRUKTAGNING</u>	<u>7</u>
<u>KONTROLLSYSTEM</u>	<u>8</u>
BELYSNING	8
INSTÄLLNING AV PANELENS TID	9
MODE	9
FILTRERINGSCYKLER	9
FROSTSKYDD	10
<u>SKÄRMPANELENS FELMEDDELANDEN</u>	<u>10</u>
<u>SKÖTSEL</u>	<u>11</u>
ALLMÄN INFORMATION	11
FILTER	11
VATTENVÅRD	12
PH-JUSTERING PH+ (HÖJNING AV VATTNETS PH-VÄRDE)	12
PH-JUSTERING PH- (SÄNKNING AV VATTNETS PH-VÄRDE)	12
POOLRENGÖRING	13
ANVÄNDNING PÅ VINTERN	13
VINTERTÖMNING	13
<u>TILLBEHÖR</u>	<u>13</u>
SPABALANCER VATTENRENINGSKEMIKAL (TILLBEHÖR)	13
NOVITEK – RENGÖRINGSKEMIKALIE FÖR RÖR (TILLBEHÖR)	13
NOVITEK – RENGÖRINGSKEMIKALIE FÖR FILTER (TILLBEHÖR)	14
NOVITEK – BEHANDLINGSMEDEL FÖR SKYDD (TILLBEHÖR)	14
<u>FELSÖKNINGSGUIDE FÖR SPAVATTENFÖRSÖRJNING</u>	<u>14</u>

TILL KUNDEN

De här anvisningarna innehåller viktig information om installation, funktion och underhåll. Du måste bekanta dig med anvisningarna noga före installation och idrifttagning av ditt nya utespa. Spara anvisningarna för framtida behov.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra sammansättningen eller strukturen på produkten utan föregående meddelande och utan de skyldigheter som följer därav.

Fyll i följande information under installationen.

INKÖPSDATUM:

INSTALLATIONS DATUM:

POOLMODELL:

KONTROLLCENTRALENS SERIENUMMER:

INFORMATION OM SÄLJAREN:

Ansvarsfriskrivning: Leverantören eller säljaren ansvarar inte för om bubbelpoolen är felaktigt installerad, om man har utfört ändringar på den eller den har använts fel eller inte underhållits korrekt. Ändringar täcker alla typer av system som kan leda till fel på en komponent, enheten eller driften och som inte är säkert. Missbruk och dåligt underhåll av bubbelpoolen täcker all typ av användning som inte följer vad som presenteras i den här bruksanvisningen eller som strider mot bubbelpoolens användningssyfte, i synnerhet användning av bubbelpoolen på annat sätt än i samband med bostaden, skada som orsakats av fel temperatur i bubbelpoolen, skada som orsakats av ett smutsigt, igentäppt eller igenkalkad filterpatron, ytskada på bubbelpoolen som orsakats av användning av syra eller något annat tvättmedel som inte lämpar sig för ytan, skada på komponenter eller bubbelpoolens yta som beror på en felaktigt upprätthållen vattenkemi samt skada som orsakats av att en tom bubbelpool inte täckts över utan utsatts för direkt solljus. Leverantören eller säljaren ansvarar inte för eventuella förluster under användning.

PRODUKTLISTA

Kontrollera att följande produkter ingår i leveransen:

- Bubbelpool
- Värmskydd
- Filterpatron
- Startkemikaliepaket (klor eller spabalancer, pH+, pH- och teststickor)

INSTALLATION

INSTALLATIONSPLATS

Poolen ska installeras på ett stabilt och helt vågrätt fundament. Runt installationsplatsen måste finns tillräckligt med utrymme för underhåll inne i poolen och det måste gå att öppna serviceluckan på varje sida. När poolen är fylld väger den nästan utan undantag mer än ett ton, eventuellt två ton, och felaktig installation kan leda till strukturella skador. Se sidan Inbyggnad.

Vid installation inomhus bör man ta hänsyn till lämplig dränering för att förhindra vattensamlingar. Rummet måste följa bestämmelserna om våtrum. Golvet under poolen måste vara rakt. Säkerställ att husets strukturer tål poolens vikt.

Underhålls-, reservdels- och kemikaliebeställningar: Oy Nordic SPA Ltd Tehdaskatu 7,


Tel. 02-737 270 | Fax 02-737 2738 | www.kylpykauppa.fi | mail@novitek.fi

Om man installerar poolen utomhus måste fundamentet vara av betong, tegel, stenplattor eller trä. Poolens fundament måste vara stabilt och jämnt och det måste tåla en vikt på minst två ton utan att gå sönder och förändras. Vi rekommenderar att man använder betongplattor till fundamentet som är minst 10 cm tjocka. Om poolen byggs in i en terrass måste man bygga serviceluckor på varje sida. Serviceluckorna måste byggas så att sidopanelerna kan öppnas helt och att man kan arbeta bredvid poolen. Som extraarbete kan vi tillverka en beklädnad som är lika hög som poolens nedsänkning. OBS! Kostnaderna för terrassens rivningsarbete kommer att faktureras till kunden.

ELINSTALLATION

Bubbelpoolen ansluts till en 400 V, 3 x 16 A elektrisk anslutning. Bubbelpoolen måste alltid anslutas till elnätet med jordfelsbrytare. Installation får endast utföras av en auktoriserad elektriker. Jordningsanslutningar måste göras på rätt sätt.

1. Öppna kontrollcentralen under skärmen genom att öppna panelens skruvar.
2. Anslut elkabeln till kontrollcentralen (borra ett hål för elkabeln på önskad plats i panelen och dra kabeln igenom).

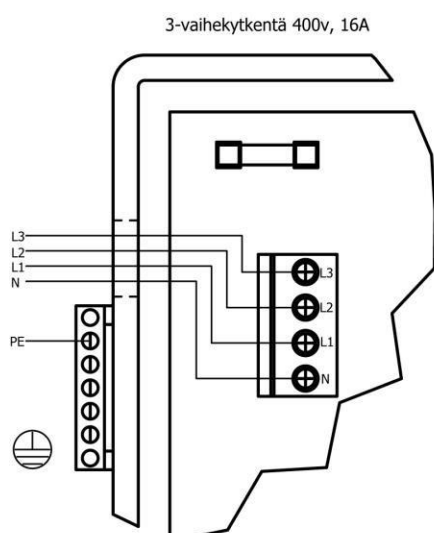

Obs! Om poolen har en extra värmare kräver den sin egen 16 A strömförsörjning.

ÖPPNING AV SERVICELUCKA (SAANA-MODELL)

Ta bort täckskivan innan du öppnar serviceluckan. OBS! Detta gäller inte elcentralens servicelucka.

Underhålls-, reservdels- och kemikaliebeställningar: Oy Nordic SPA Ltd Tehdaskatu 7,

Tel. 02-737 270 | Fax 02-737 2738 | www.kylpykauppa.fi | mail@novitek.fi

INSTALLATION AV FILTERPATRON



1. Skruva flottören ovanpå filtret moturs tills den öppnas.



2. Ta bort och rengör flottörens filtergaller.



3. Sätt filterpatronen och de andra delarna på plats igen.

Underhålls-, reservdels- och kemikaliebeställningar: Oy Nordic SPA Ltd Tehdaskatu 7,

Tel. 02-737 270 | Fax 02-737 2738 | www.kylpykauppa.fi | mail@novitek.fi

SÄKERHETSANVISNINGAR

LÄS OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGA!

1. Barn får inte använda poolen utan tillsyn av en vuxen.
2. Man får inte dyka i poolen.
3. Kontrollera vattentemperaturen innan du använder poolen tillsammans med små barn.
4. Låt inte barn klättra på poolskyddet. Stäng skyddet när poolen inte är i bruk.
5. Lämna inte utrustningsavdelningen öppen.
6. Ta inte loss sugmunstyckena. Använd inte poolen om sugmunstyckena är skadade eller saknas.
7. Poolens yta kan vara mycket hal. Var försiktig när du går in i eller stiger upp ur poolen.
8. Håll löst sittande kläder eller smycken borta från de roterande munstyckena eller andra rörliga delar.
9. Användning av narkotiska ämnen, alkohol eller läkemedel före eller under poolbadet kan orsaka drunkning. Användning under påverkan av de ovan nämnda ämnena sker på användarens egen risk. Man bör iakttä stor försiktighet. Man bör rådfråga läkaren som skrev ut medicinen innan man använder bubblpoolen.
10. Om du har en pacemaker eller en konstgjord led får du endast använda poolen med tillstånd från en läkare.
11. Om man är gravid bör man först rådgröra med sin läkare innan man använder bubblpoolen.
12. Dra inte elektroniska apparater närmare än 2,5 meter från poolen. Underlåtenhet att skapa ett säkerhetsavstånd ökar risken för elektriska stötar och kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall.

VATTENTEMPERATURER ÖVER 40 °C ÄR FARLIGT FÖR HÄLSAN!


Underhålls-, reservdels- och kemikaliebeställningar: Oy Nordic SPA Ltd Tehdaskatu 7,

Tel. 02-737 270 | Fax 02-737 2738 | www.kylpykauppa.fi | mail@novitek.fi

NOVITEK[®]
FINLAND

IBRUKTAGNING


OBS! SLÅ INTE PÅ STRÖMMEN INNAN POOLEN ÄR FYLLD! LÅT INTE PUMPARNA GÅ TORRA I MER ÄN EN MINUT!

1. Poolen levereras på sidan på plattformen. Poolen kan t.ex. lyftas med lastband och sättas ner i horisontellt läge. Vid lyft är det bra att anlita 5-6 personer som bär beroende på terrängen. Du kan också beställa en bil som är utrustad med HIAB-kran. Eventuella extrakostnader kommer att faktureras till kunden.
2. Vid installation av strömförsörjning kan man borra igenom poolen från vilket hörn som helst eller från botten av poolen. Elcentralen ligger under knappsatsen. I modellen Halti Basic finns centralen till vänster om knappsatsen.
3. Vrid sidomunstyckena medurs tills de är öppna.
4. Före påfyllning, kontrollera att pumparnas skruvförband är åtdragna (kopplingarna kan lossna under transporten).
5. Fyll poolen med t.ex. trädgårdsslang genom filteröppningen, ca 3 cm ovanför de översta munstyckena.
6. Slå på strömmen till poolen.
7. När du slagit på strömmen visas först installationsinformationen på skärmen, varefter systemet övergår till förpåfyllningsläge (Priming Mode). I detta fall visar skärmen "Pr", uppvärmningen är avstängd och de automatiska funktionerna startar inte. Förpåfyllningsläget pågår i 4 minuter varefter värmaren påbörjar uppvärmningen. Tryck på knappen  för att manuellt lämna förpåfyllningsläget.
8. Om felkoden "dr" eller "SnS" visas på skärmen betyder det att det finns överbliven luft i pumpen eller värmaren. Du avlägsnar luften genom att lossa på gängkopplingen ovanpå pumpen. Dra åt varje koppling en och en tills vatten börjar rinna ut. Luften har nu avlägsnats och poolen är klar för användning. OBS! Om problemet kvarstår bör du också kontrollera att avstängningsventilerna är öppna.
9. Starta pumparna och kontrollera att det kommer vatten ur alla munstycken.

Sähkönsyöttö – Strömförsörjning

Sulkuventtiilit – Avstängningsventiler


Kierreyhteet – Gängade anslutningar

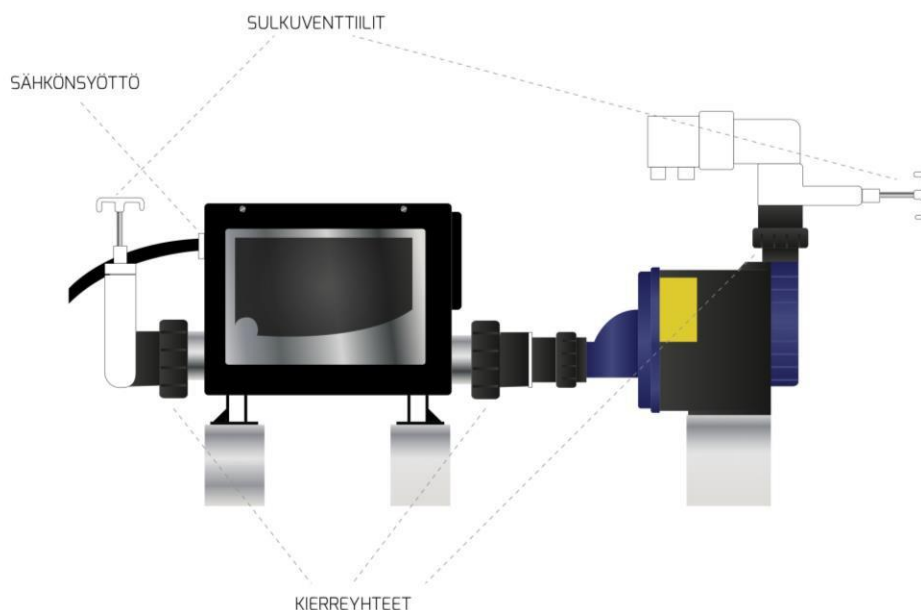

Underhålls-, reservdels- och kemikaliebeställningar: Oy Nordic SPA Ltd Tehdaskatu 7,

Tel. 02-737 270 | Fax 02-737 2738 | www.kylpykauppa.fi | mail@novitek.fi

KONTROLLSYSTEM

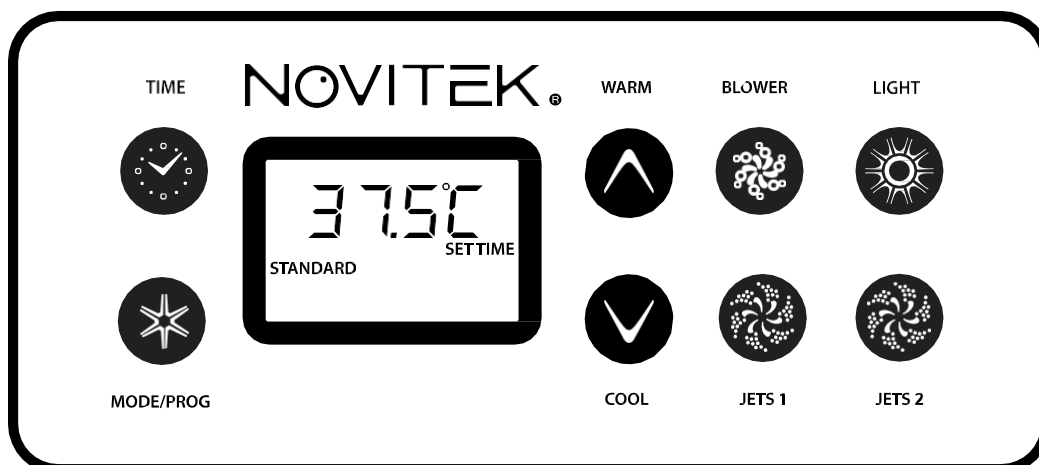



INSTÄLLNING AV TEMPERATUR (26–40 °C)

Utgångstemperaturen är inställd till 37,5 °C. Temperaturen kan justeras genom att trycka på knapparna. Temperaturen förändras med varje knapptryckning.



Obs! Den faktiska temperaturen visas först när filterpumpen har gått i minst två minuter.

MUNSTYCKEN

När du trycker på knappen (Jets)  startar massagepumpen. Pumpen stängs av när du trycker på knappen  en andra gång. Det finns två pumpar och båda har sina egna knappar. I Basic används pumpar med två hastigheter där den första knapptryckningen startar filtreringshastighet och det andra massagesteget.

Om du lämnar pumpen igång stängs den automatiskt av efter 15 minuter.

OZONGENERATOR


Ozongeneratoren fungerar tillsammans med filterpumpen och ger upphov till små bubblor.

BELYSNING

Underhålls-, reservdels- och kemikaliebeställningar: Oy Nordic SPA Ltd Tehdaskatu 7,

Tel. 02-737 270 | Fax 02-737 2738 | www.kylpykauppa.fi | mail@novitek.fi



Tänd belysningen genom att trycka på . Det finns 12 olika belysningslägen. Tryck på lampan igen för att byta till nästa läge. En inbyggd timer stänger av belysningen efter fyra timmar.

Det finns totalt 12 olika färgfunktioner.

1. Röd
2. Grön
3. Blå
4. Gul-grön
5. Turkos
6. Orange-gul
7. Lila
8. Klar
9. Färgerna ändras i pulser
10. Färgerna ändras långsamt
11. Färgerna ändras snabbt
12. Färgerna ändras långsamt

Den sist valda färgen stannar kvar i minnet varefter den andra knapptryckningen släcker belysningen.

INSTÄLLNING AV PANELENS TID

När du startar poolen första gången blinkar orden "SET TIME" på skärmen. Du ställer in tiden på följande

sätt: Tryck på "Time" -> "Mode/Prog" -> tidsinställning "Warm"/"Cool"

MODE

Bubbelpoolen har tre olika funktionslägen: grundläge, energisparläge och viloläge.

Grundläget **"Std"** (Standard Mode) upprätthåller den önskade temperaturen. Detta så kallade "Alltid redo"-läge startar omedelbart uppvärmningen när den sjunker t.ex. en halv grad. Detta läge rekommenderas om man använder poolen minst en gång i veckan och på vintern.

Energisparläget **"Ecn"** (Economy Mode) värmer endast till önskad temperatur under filtreringscykler. Ett mer energieffektivt alternativ och när man använder poolen regelbundet. Filtrering kan ställas in till önskad tid precis innan man badar så att poolen värmer upp vattnet precis innan.

Viloläget **"Slp"** (Sleep Mode) värmer upp till 10 °C från den inställda temperaturen under filtreringscykler. Vid längre avbrott i användningen lönar det sig att sänka temperaturen i poolen. Det tar cirka 4-5 timmar att värma upp till badtemperatur igen beroende på omständigheter och placering.



Tryck först på  varefter knappen  övergår till nästa läge.



Fläkten (tillbehör) går i 30 sekunder och pumparna i 5 minuter i början av varje filtreringscykel. Detta sätter smuts i rörelse som samlats i botten av rören. Man kan inte stänga av filterpumpen under filtreringscykeln. I energibesparings- och viloläge sker uppvärmning endast under filtreringscyklerna.

FILTRERINGSCYKLER

Fabrikens inställningsvärde är 2 timmar, cykeln startar kl. 8 och slutar kl.10. Den andra cykeln börjar om 12 timmar.

Underhålls-, reservdels- och kemikaliebeställningar: Oy Nordic SPA Ltd Tehdaskatu 7,

Tel. 02-737 270 | Fax 02-737 2738 | www.kylpykauppa.fi | mail@novitek.fi

Om du vill ändra längden på filtreringscykeln, tryck på "Time", "Mode/Prog", "Mode/Prog" (inom tre sekunder), varefter "Warm"/"Cool" visas där du kan justera filtreringens starttid. Tryck en gång till på "Mode/Prog" för att justera filtreringens sluttid. Du lämnar filtreringsprogrammet genom att trycka på "Mode/Prog".

Beroende på om 1 eller 2 filtreringscykler körs visas texten "Filter 1" eller "Filter 2".

OBS! Beroende på utrustning kan knapparna Jets 2 och Blower vara utan funktioner. De mindre regulatorerna på kanten av poolen är luftregulatorer och den större regulatorn är en växel med vilken man kan styra effekten mellan sätena.

Hela panelens knapplös

Tryck på "Time," "Blower" och "Warm" inom 3 sekunder. Panelen är nu låst. För att låsa upp, tryck på "Time," "Blower" och "Cool" inom 2 sekunder.

Låsning av temperatur

Tryck på "Warm," "Time," "Blower" och "Warm" inom 3 sekunder. Temperaturregleringen är nu ur bruk. För att låsa upp, tryck på "Time," "Blower" och "Cool" inom 2 sekunder.

FROSTSKYDD

Om temperatursensorerna upptäcker att temperaturen har sjunkit under 6,7 °C startar pumparna automatiskt och förblir i gång tills man uppnår 7,2 °C och stängs automatiskt av efter 4 minuter.

SKÄRMPANELENS FELMEDDELANDEN

FELMEDDELANDE	ORSAK	ÅTGÄRD
- -	Skärmen svart Poolen får inte ström	Slå på strömmen till poolen.
	Detekterar inte temperaturen.	Panelen visar temperaturen när filterpumpen har varit i gång i 2 minuter.
OHH	Övertemperatur - Poolen stänger av sig själv. En av sensorerna har upptäckt minst 47,8 °C.	GÅ INTE I VATTNET!! Ta bort poolskyddet så att vattnet kallnar eller fyll på med kallt vatten. När vattnet har kallnat, återställ systemet genom att trycka på valfri knapp.
OHS	Övertemperatur - Poolen stänger av sig själv. En av sensorerna har upptäckt minst 43,3 °C.	GÅ INTE I VATTNET!! Ta bort poolskyddet så att vattnet kallnar eller fyll på med kallt vatten. När vattnet har kallnat till 41,7 °C återställs poolens funktion automatiskt.
ICE	Möjlig frysning	Kräver inga åtgärder, pumparna startas automatiskt i poolen oavsett status.
SnA	Pool har stängts av, A-temperatursensorn fungerar inte	Det kan tillfälligt inträffa när temperaturen stiger för högt men försvinner när temperaturen sjunker. Om problemet inte försvinner efter en kort tid, vänligen kontakta din säljare.
Snb	Pool har stängts av, B-temperatursensorn fungerar inte	Det kan tillfälligt inträffa när temperaturen stiger för högt men försvinner när temperaturen sjunker. Om problemet inte försvinner efter en kort tid, vänligen kontakta din säljare.

Underhålls-, reservdels- och kemikaliebeställningar: Oy Nordic SPA Ltd Tehdaskatu 7,

Tel. 02-737 270 | Fax 02-737 2738 | www.kylpykauppa.fi | mail@novitek.fi

FELMEDDELANDE	ORSAK	ÅTGÄRD
SnS	Sensorer i obalans. Om temperaturen visas ibland kan det handla om ett tillfälligt fenomen. Om du endast ser denna text som blinkar har poolen stängts av	Om problemet kvarstår, kontakta säljaren.
HFL	En betydande skillnad i sensorernas uppmätta temperaturer. Hänvisa till problem i flödet.	Kontrollera att det finns tillräckligt med vatten, fyll på om det behövs. Om det finns tillräckligt med vatten, kontrollera att pumparna fungerar, rengör filtret. Om problemet kvarstår, kontakta säljaren.
LF	Kontinuerligt problem i flödet, kommer när "HFL" visas för femte gången inom 24 timmar. Värmaren stängs av men andra funktioner kommer att fortsätta som vanligt.	Kontrollera att filtret är rent. Uppvärmning återupptas inte automatiskt utan man måste trycka på valfri knapp.
dr	Lågt vattenflöde vid uppvärmning eller luftbubblor vid uppvärmning. Slå av poolen i 15 minuter.	Kontrollera att det finns tillräckligt med vatten, fyll på om nödvändigt. Om det finns tillräckligt med vatten, kontrollera att pumparna fungerar. Återgå till normalt läge genom att trycka på valfri knapp. Om problemet kvarstår, kontakta din säljare. Lossa kopplingen på filterpumpen så att luft kommer ut ur rören.
drY	För lite vatten i värmaren. Kommer när "dr" visas för tredje gången. Poolen slås av.	Kontrollera att det finns tillräckligt med vatten, fyll på om nödvändigt. Om det finns tillräckligt med vatten, kontrollera att pumparna fungerar. Återgå till normalt läge genom att trycka på valfri knapp. Om problemet kvarstår, kontakta säljaren.

SKÖTSEL

ALLMÄN INFORMATION

- Lämna inte poolen ute i solen utan vatten eller skydd. Direkt solljus kan skada poolens material. När poolen inte är i användning, sätt och lås skyddet på plats, oavsett om poolen är tom eller full. Försök hålla poolen borta från regn och snö. Bygg ett tak till poolen om möjligt.
- Rulla inte eller glid upp ur poolen på dess sida. Detta kommer att skada sidopanelerna.
- Försök inte öppna den elektriska kontrollboxen. Det finns inga komponenter på insidan som användaren kan underhålla själv.
- Töm, rengör och fyll poolen med rent vatten regelbundet.
- Rengör filterpatronen minst en gång varannan vecka.
- Be att poolanvändare tar ett bad eller dusch utan tvål innan de går in i poolen. På detta sätt undviker du rester av tvål och rengöringsmedel i poolvattnet.
- Ta bort dynorna när poolen inte är i bruk, klor kan missfärga dynorna.

FILTER

Bubbelpoolens filterpatron kan bli igensatt av ackumulerade kalkmineralpartiklar i hårt vatten vilket kan leda till att vattenflödet minskar. Vi rekommenderar att man rengör filtret en gång i veckan. Spola igenom filterpatronen ordentligt med en trädgårdsslang för att avlägsna allt skräp mellan filtervecken. När den är ren lägger du den tillbaka i filtret och stänger filtret. Kom ihåg att filterpatronen bör bytas en gång varje 6-8 månader, om den inte är så trasig eller igentäppt att den inte längre kan användas.

Underhålls-, reservdels- och kemikaliebeställningar: Oy Nordic SPA Ltd Tehdaskatu 7,

Tel. 02-737 270 | Fax 02-737 2738 | www.kylpykauppa.fi | mail@novitek.fi

NOVITEK[®]
FINLAND

VATTENUNVÅRD

Mätning av vattnets klor- och Ph-värden görs exempelvis med Pooltester-mätare och kemikalier tillsätts i enlighet med mätresultaten för att uppnå korrekta värden. Fråga om klorfria kemikalier från din säljare.

Simbassängklor (desinficering av vatten).

Vid första doseringen: 20 g/m³ vatten.

För daglig vidarebehandling: 10 g/m³ beroende på vattnets belastning.

För chockklorering: 20 g/m³ vatten.

Omedelbart lösligt simbassängklor kan strös ut som sådant i vattnet.

1 g simbassängklor/m³ vatten motsvarar 0,5 mg/l fri klor. Mängden fri klor som rekommenderas: 0,6-1,0 mg/l.

Simbassängklor innehåller inte kalk och orsakar inte sediment i poolen.

En matsked är ca 10 g klor.

Poolvattnets pH-värde måste befinna sig inom ett neutralt område, det idealiska pH-värdet är 7,2-7,6. 10 g (matsked) pH JUSTERING pH+ -kemikalie/1 m³ vatten höjer pH-värdet med minst 0,1 och höjer samtidigt också vattnets karbonathårdhet.

En höjning av vattnets pH-värde bör göras på följande sätt:

En dos av ca 1-3 matskedar pH+ -kemikalie i poolvattnet. Efter tillägget bör man vänta ca ½ timme innan man mäter pH-värdet.

OBS! Kontrollera vattnets pH-värde innan du tillsätter klor i det nya vattnet. Om värdet inte befinner sig inom det ideala området blir klorinets effekt mycket liten och vattnet kan bli grumlig.

Poolvattnets pH-värde måste befinna sig inom ett neutralt område, det idealiska pH-värdet är 7,2-7,4. 10 g (matsked) pH SÄÄTÖ pH- kemikalie/1 m³ vatten sänker pH-värdet med minst 0,1.

En sänkning av vattnets pH-värde bör göras på följande sätt:

En enda dos av ca 1-3 matskedar pH+ -kemikalie i poolvattnet. Efter tillägget bör man vänta ca ½ timme innan man mäter pH-värdet.

OBS! Kontrollera vattnets pH-värde innan du tillsätter klor i det nya vattnet. Om värdet inte befinner sig inom det ideala området blir klorinets effekt mycket liten och vattnet kan bli grumlig.

Anmärkning som rör användning

1. Varje gång du har satt till kemikalier i bubbelpoolen, lämna skyddet öppet i tio (10) minuter för att oxiderad gas ska kunna ventileras bort.
2. Sätt alltid kemikalierna i filtret.

Underhålls-, reservdels- och kemikaliebeställningar: Oy Nordic SPA Ltd Tehdaskatu 7,

Tel. 02-737 270 | Fax 02-737 2738 | www.kylpykauppa.fi | mail@novitek.fi

3. Det är viktigt att hålla poolvattnet fräscht och rent. Vi rekommenderar att man byter vatten var tredje månad, om inte vattnet redan är grumlig eller luktar illa.

POOLRENGÖRING

Använd en mjuk trasa som inte slipar när du rengör poolen och avlägsnar smuts. När du rengör poolen, torka den noga och vaxa den så att den ser ny ut.

ANVÄNDNING PÅ VINTERN

Poolen är avsedd för användning året runt utomhus och skyddar sig själv mot frysning. Om poolen töms för vintern täcker garantin inte kostnader för skador på grund av frysning. Det rekommenderas att man har ett vinterkapell som en extra försiktighetsåtgärd för att förhindra frysning av vissa delar. Det kommer också att förbättra poolens energieffektivitet. Ta bort snö från poolskyddet innan den blir för tung. Kondens kan uppstå i skyddets lås och på själva skyddet. Skölj med varmt vatten och försök inte hacka bort isen.

VINTERTÖMNING

Fråga tillverkaren om närmaste auktoriserade vintertömningstjänst.

TILLBEHÖR

SpaBalancer ersätter klor. Ämnet justerar automatiskt vattnets pH-värde.

- första användningsgången: dosering 125 ml per 1 000 liter. T.ex. om vätskemängden är 1 500 liter, dosering 190 ml (doseringsmått enligt förpackningen). Ställ in pumpen/pumparna till hög effekt och håll blandningen i vattnet. Låt cirkulera i 1-2 minuter.

- därefter är uppskattad veckodos ca 35-50 ml. Doseringen beror på mängden vatten, användningsgångar och antal badare.

- tvätta filtret varannan vecka och desinficera det vid behov med Noviteks filterrengöringskemikalie.

OBS! SpaBalancer-kemikalien får inte användas tillsammans med klor. Byt vatten innan du använder SpaBalancer.

Första gången du använder kemikalien kan vattnet i början se mjölkvitt ut. Detta är normalt och visar att ämnet fungerar. Om det inte försvinner efter att par dagar, tvätta filtret.

Kemikalien är ämnad för effektiv rengöring av rörledningen. Det rekommenderas att man alltid gör detta vid vattenbyte.

- dosera 25 ml kemikalie i 1 000 liter vatten.

- kemikalien kan hällas direkt i vattnet.

Underhålls-, reservdels- och kemikaliebeställningar: Oy Nordic SPA Ltd Tehdaskatu 7,

Tel. 02-737 270 | Fax 02-737 2738 | www.kylpykauppa.fi | mail@novitek.fi

- låt pumparna gå i 15 minuter

- töm poolen på vatten

OBS! Man kan inte bada i poolen under rengöring.

OBS! Kemikalien kan irriterar huden och därför bör direkt kontakt med huden undvikas.

Kemikalien rengör och desinficerar filtret mer effektivt än att bara skölja med vatten. Kemikalien avlägsnar kalk, olja och fett från filtret.

- ta bort filtret från dess plats och placera det i rengöringsbehållaren, kemikaliens doseringsförhållande är 1/10 vatten.

- låt verka i ca 3 timmar och skölj filtret med vatten.

OBS! Ej för förtäring, skydda händer och ögon före användning.

OBS! Kemikalien kan irriterar huden och därför bör direkt kontakt med huden undvikas.

Behandlingsmedlet skyddar och vårdar skyddets vinylbeläggning.

- skaka före användning

- applicera behandlingsmedlet med en svamp i cirkelrörelser

- torktid 15-20 minuter, varefter du polerar skyddets yta med en trasa

- upprepa detta med 3 månaders intervaller

FELSÖKNINGSGUIDE FÖR POOLENS VATTENVÅRD

FEL	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Grumligt vatten	Smutsigt filter Otillräcklig desinficering Slampartiklar/organiska ämnen För mycket använt eller gammalt vatten	Rengör filtret Behandla poolen med desinfektionsmedel Tillsätt desinfektionsmedel Justera pH-värdet till det rekommenderade Töm och fyll poolen igen

Underhålls-, reservdels- och kemikaliebeställningar: Oy Nordic SPA Ltd Tehdaskatu 7,

Tel. 02-737 270 | Fax 02-737 2738 | www.kylpykauppa.fi | mail@novitek.fi

Vattnet luktar	För mycket organiskt material i vattnet Otillräcklig desinficering Lågt pH	Behandla poolen med desinfektionsmedel Tillsätt desinfektionsmedel Justera pH, fyll poolen igen
FEL	MOJLIG ORSAK	LÖSNING
Klorluk	För hög klornivå Lågt pH	Vänta tills klornivån sjunker Justera pH till det rekommenderade området
Organisk beläggning/smutsig vattenlinje	Olja och smuts har samlats	Torka bort smutsen med en ren trasa. Om den inte försvinner genom avtorkning, töm poolen, avlägsna smutsen med poolrengöringsmedel och fyll poolen igen
Algtillväxt	Högt pH För lite desinfektionsmedel	Behandla poolen med rikligt med desinfektionsmedel och justera pH-värdet Behandla med desinfektionsmedel och upprätthåll desinfektionsmedlets nivå
Ögonirritation	Lågt pH För lite desinfektionsmedel	Justera pH-värdet Behandla med desinfektionsmedel och upprätthåll desinfektionsmedlets nivå
Hudirritation/hudutslag	Ohygieniskt vatten Den fria klornivån över 5 mg/l	Behandla med desinfektionsmedel och upprätthåll desinfektionsmedlets nivå Låt den fria klornivån sjunka under 5 mg/l innan du använder poolen
Förkalkning	För mycket kalcium i vattnet - total alkalinitet och pH för högt	Justera total alkalinitet och pH-värdet. Om du behöver avlägsna all kalk, töm poolen, skrubba bort kalken, fyll poolen och få vattnet i balans

Vi utvecklar ständigt våra produkter. Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande.

Underhålls-, reservdels- och kemikaliebeställningar: Oy Nordic SPA Ltd Tehdaskatu 7,

Tel. 02-737 270 | Fax 02-737 2738 | www.kylpykauppa.fi | mail@novitek.fi

